



6 IN 1


# Baby Milk Kettle

多功能恆溫調乳器



型號：KU9022

—— 使用說明書 ——

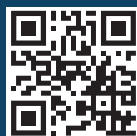

## 注意事項

使用本產品之前，請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管以備日後參考。

## 危險

1. 在將產品連接電源之前，請先檢查產品所標電壓與當地的供電電壓是否相符。
2. 如果插頭、電源線或產品本身受損，請勿使用本產品。
3. 如果電源軟線損壞，了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員來更換。
4. 本產品不得由肢體不健全、感覺或精神上有障礙或缺乏相關經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非有負責他們安全的人對他們使用本產品進行監督或指導。
5. 裝水量不要超過最大水位線，否則可能會出現沸水濺出而造成危險或水流入連接器件導致故障發生。
6. 請在水平面上使用本產品。
7. 加熱過程中請勿移動本產品，否則可能被燙傷。
8. 在使用期間，蒸籃及玻璃杯會達到高溫，如觸摸，可能會引起燙傷。
9. 在使用過程中或者在揭開杯蓋時，要當心玻璃杯中散發出來的高溫蒸汽。
10. 在使用過程完成後的一段時間裡，蒸籃蓋的蒸汽出氣孔中會有高溫蒸汽排出，所以拿起蒸籃蓋時務必小心。
11. 請勿將壺體或底座浸入任何液體中。
12. 不要讓產品乾燒，請在使用前確認容器中有適量冷水。
13. 清潔本產品時，請拔下插頭，再次使用前請確認容器底部以及電源底座保持清潔、乾燥。
14. 本產品必須和本公司提供的電源底座配套使用。
15. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
16. 注意：將電器自基座移開前，先確定開關已關閉(OFF)。
17. 食物不宜加熱過久。
18. 避免電器連接器或插頭受液體潑灑，避免危險。
19. 使用後容器內表面可能存在餘溫，請注意。
20. 請依照使用說明書使用，誤用會存在危險性。

## 注意


1. 本產品僅限於家用。如果本產品使用不當、用於專業或半專業用途或未按用戶手冊中的說明進行操作，則本產品的保修將會失效，並且對於因此而造成的損失，本公司拒絕承擔任何責任。
2. 如果本產品有摔落或有任何損壞，請勿再使用。請將其送往經授權的經銷商服務中心進行檢修或直接聯繫吉尼寶貝公司維修。

## 首次使用之前

除去本產品上的所有包裝材料。

## 產品零件圖 (如圖一)

- A 杯蓋 -----玻璃  
 B 調奶杯-----玻璃  
 C 杯座 -----ABS  
 D 蒸籃 ----食品級PP  
 E 奶瓶籃----食品級PP  
 F 高蓋 -----食品級PP

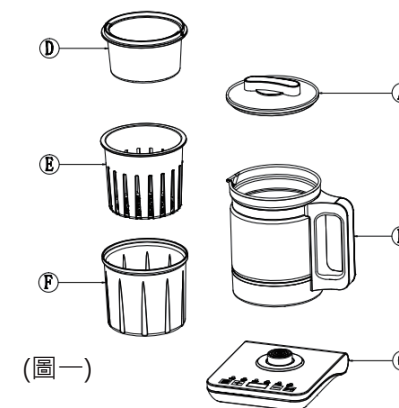


## 本產品獨有以下4大功能：


1. **記憶功能**：機器會自動記下用戶上一次使用所設定的參數，省去了每次使用都要重新設置的麻煩。
2. **續程功能**：機器工作過程中取下容器在60秒鐘內放回主機，機器繼續按照設定程式工作，不需要再次設定。
3. **自動除氯**：開啟調奶功能，杯中水燒開後會自動保持沸騰一段時間來除去水中氯氣，然後再轉入降溫至設至恆溫溫度。
4. **預約功能**：可以24提前預約調乳、溫奶兩大功能，環保節能，能最大限度保持奶/水的新鮮度。

## 開機前準備

插上相應電源插座，輕觸控制台（如圖二）上“開/關”按鍵，顯示幕亮並進入待機狀態（如圖三）。10秒鐘後如無操作則螢幕自動關閉。

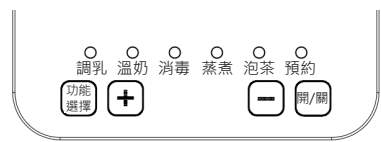


(圖二)

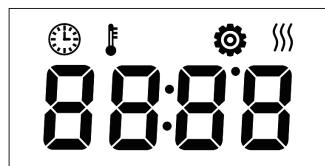

(圖三)

## 顯示幕的顯示圖示說明(如圖四)

1. 當螢幕中左上角顯示🕒圖示，則表示當前數字為溫度數值，當顯示🕒圖示，則表示當前顯示數位為時間數值。
2. 當螢幕右上角顯示⚙️時，則表示當前為功能設置中狀態，當顯示為🌀時，則表示當前為功能運行中狀態。

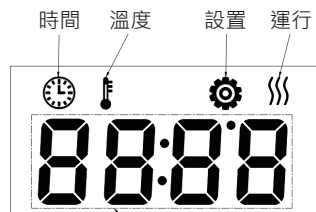

溫度時間顯示區 (圖四)

## 功能操作說明

1. 開機狀態下，連續輕觸“功能選擇”鍵，面板上的調乳、溫奶、消毒、蒸煮、泡茶、預約位置的指示燈依次變亮，相應位置的指示燈亮即為選中此功能。
2. 運行狀態下輕觸“+”或“-”按鍵可回到設置模式，重新設置所需參數。

## 主要功能操作方法

### 調乳

1. 在杯中加入用於沖奶的水，水量不能超過容器標示的最大刻度1000ml，蓋好玻璃杯蓋。（如圖五）



(圖五)

## 2. 啟動調乳功能

- 2-1. 輕觸控制台“功能選擇”鍵，選中調乳功能，調乳指示燈亮，同時螢幕顯示溫度圖示🌡️和設置圖示⚙️。溫度顯示為預設的40°C，輕觸控制台上的“+”“-”鍵設定好需要的調乳溫度，停止操作3秒鐘後顯示運行狀態圖示🌀，機器開始工作，水燒開後進入保溫模式，將水溫保持在設定溫度，顯示幕顯示實際水溫。

## 3. 注意：

- 3-1. 在杯中最大水量情況下，燒開後，要自然冷卻至保溫溫度40度，需要等待較長時間，根據室溫的不同，約在60-90分鐘左右。所以建議儘量在寶寶喝奶前提前開啟此功能。
- 3-2. 如果需要縮短調乳時間，可以採用以下兩種方法：
  - ① 可以減少加入調乳的水，來縮短冷卻時間，
  - ② 不使用自來水，而使用純淨水或蒸餾水（無需除氯），直接使用溫奶功能，將水直接快速加溫至最佳沖奶溫度。
- 3-3. ① 機器工作狀態中取下調乳杯若超過90秒則自動關機。  
 ② 建議不要使用礦泉水或礦物質水，因為它一般為成人設計配方，不適合給寶寶沖泡奶粉。  
 ③ 儘量使用純淨水和蒸餾水給寶寶沖泡奶粉。

## 溫奶

### 一般溫奶


1. 在杯中加入適量水並放在底座上。
2. 將奶瓶籃放入杯內，再將裝有奶的奶瓶放入奶瓶籃內，最後蓋上高蓋。（如圖六、七、八）

將奶瓶籃放入杯內




(圖六)

再將奶瓶放入籃內

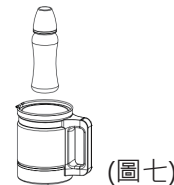




(圖七)

蓋上高蓋

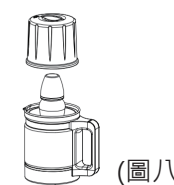

(圖八)

### 3. 啟動溫奶功能

- 3-1. 輕觸控制台“功能選擇”鍵，選中溫奶功能，溫奶指示燈亮，同時螢幕顯示溫度圖示和設置圖示。溫度顯示為預設的37°C，輕觸控制台上的“+”“-”鍵設定好需要的溫奶溫度，停止操作3秒鐘後顯示運行圖示，機器開始工作，溫度顯示實際水溫。




- 注意：**① 杯中的水不能超過奶瓶中奶面的高度，以免奶瓶浮起導致傾倒。  
② 不能將奶瓶直接放在杯中溫奶，務必放在奶瓶籃中。  
③ 對於冷藏的奶，啟動溫奶功能運行至少20分鐘以上，螢幕上的溫度才能與奶瓶中的奶溫度一致。

### 極速溫奶

1. 在杯中加入100ML水，並放在底座上。  
2. 將奶瓶籃放入杯內，再將裝有奶的奶瓶從冰箱取出，放入奶瓶籃內，最後蓋上高蓋。（如圖九、十、十一）



### 3. 啟動消毒功能

- 3-1. 輕觸控制台“功能選擇”鍵，選中消毒功能，消毒指示燈亮，同時螢幕顯示時間圖示和設置圖示。輕觸控制台上的“+”“-”鍵設定好需要的溫奶時間為3分鐘。停止操作3秒鐘後顯示運行圖示，機器開始工作，時間顯示實際工作時間。  
3-2. 溫奶完成後有蜂鳴提示。  
4. 拔下產品插頭。




- 注意：**① 不能將奶瓶直接放在杯中溫奶，務必放在奶瓶籃中。  
② 極速溫奶模式溫出來的奶，務必將奶滴在手背感受奶溫合適，才能給寶寶喝。  
③ 極速溫奶模式下溫奶完成後，需將奶瓶立即取出來，否則瓶中奶的溫度可能持續上升。  
④ 加熱250ml/8°C左右的牛奶，大概需要3分鐘，可以達到32°C-35°C。

### 消毒

1. 在杯中加入100ml水。  
2. 將奶瓶籃放入容器內，再將需要消毒的物品或奶瓶倒立放入奶瓶籃內，最後蓋上高蓋。（如圖十二、十三、十四）



### 3. 啟動消毒功能

- 3-1. 輕觸控制台“功能選擇”鍵，選中消毒功能，消毒指示燈亮。同時螢幕顯示時間圖示和設置圖示。時間顯示為預設的6分鐘，輕觸控制台上的“+”“-”鍵設定好需要的消毒時間，最大可設定8分鐘。停止操作3秒鐘後顯示運行圖示，機器開始工作，時間顯示實際工作時間。  
3-2. 消毒完成後有蜂鳴提示。  
4. 拔下產品插頭。

- 注意：**① 可消毒的物品包括奶瓶，奶嘴，嬰兒的小餐具等。  
② 消毒時需將奶瓶及容器之類的口朝下倒放入奶瓶籃，不能將待消毒物品直接放在容器中消毒。  
③ 取下高蓋時，請注意高溫燙手。



蒸 煮

A 蒸輔食

1. 在杯中加入適量的水 ( 不超過杯上蒸煮最大刻度400ml) 。
2. 將需要蒸製的食物放入蒸籃中，再將蒸籃放入容器中，蓋上杯蓋。( 如圖十五、十六、十七)



3. 啟動蒸煮功能
  - 3-1. 輕觸控制台“功能選擇”鍵，選中蒸煮功能，同時螢幕顯示時間圖示🕒和設置圖示⚙️。時間顯示為預設的20分鐘，輕觸控制台上的“+”“-”鍵設定好需要的蒸煮時間。停止操作3秒鐘後顯示運行圖示🌀，機器開始工作，時間顯示實際工作時間。
  - 3-2. 工作完成後機器會有蜂鳴提示。
  4. 拔下產品插頭。

注意：①待蒸製的食物需放進蒸籃內，不能直接放在容器杯中。  
 ②加熱罐裝的輔食或其它食物時，請務必打開蓋子。

B 煮食物

1. 在杯中加入適量的水 ( 不超過杯上最大刻度1000ml) 。
2. 將需要煮的食物放入杯中，蓋上杯蓋。( 如圖十八)



3. 啟動蒸煮功能
  - 3-1. 輕觸控制面板“功能選擇”鍵，選中蒸煮功能，同時螢幕顯示時間圖標🕒和設置圖標⚙️。時間顯示為預設的20分鐘，輕觸控制面板上的“+”“-”鍵設定好需要的煮製的時間。停止操作3秒鐘後顯示運行🌀圖標，機器開始工作，時間顯示實際工作時間。
  - 3-2. 工作完成後機器會有蜂鳴提示。
  4. 拔下產品插頭。




泡 茶

1. 在容器中加入純淨水或蒸餾水，水量不能超過容器標示的最大刻度1000ml。
2. 蓋好玻璃蓋。
3. 啟動泡茶功能。
  - 3-1. 輕觸控制台“功能選擇”鍵，選中泡茶功能，同時螢幕顯示溫度圖示🌡️和設置圖示⚙️。溫度顯示為預設的90°C，輕觸控制台上的“+”“-”鍵設定好需要的泡茶溫度，停止操作3秒鐘後顯示運行圖示🌀，機器開始工作，水燒開後進入保溫模式，將水溫保持在設定溫度。顯示幕顯示實際水溫。
  - 3-2. 將杯中合適溫度的水，倒入準備好的茶具中。
  4. 水燒開後如不需要保溫可直接按開關鍵關閉電源，拔出插頭。

預約功能

1. 可以預約溫奶、調乳兩個功能，機器可以在設定的時間自動開機工作。
2. 按照前面溫奶或調乳功能操作指引。
3. 啟動預約功能。
  - 3-1. 輕觸控制面板“功能選擇”鍵，切換到預約功能時預約指示燈亮，同時溫奶燈也亮，此時為預約溫奶功能。如果再按下“功能選擇”鍵，則為預約指示燈和調乳指示燈亮，此時為預約調乳功能。
  - 3-2. 選中預約的功能後，同時螢幕顯示溫度標示🌡️和設置圖示⚙️。時間顯示為預設的60分鐘，輕觸控制面板上的“+”“-”鍵設定好需要預約的時間，停止操作3秒鐘後顯示運行圖示🌀，機器開始工作，時間顯示機器預約時間。
  - 3-3. 開始預約功能後螢幕會自動休眠，進入省電模式，按任意鍵可恢復螢幕顯示。
  - 3-4. 預約時間到機器蜂鳴提示便開始工作。
  - 3-5. 兩大功能“溫奶”“調乳”可進行24小時預約。

### 優酪乳製作：

1. 將純牛奶倒入優酪乳罐中，放入專門優酪乳菌種或2-4%原味優酪乳，蓋好蓋子後放入奶瓶籃中。
  2. 在杯中加入適量常溫水，齊罐中牛奶的位置即可，並蓋上玻璃蓋。
  3. 啟動溫奶功能。
  - 3-1. 輕觸控制台“功能選擇”鍵，選中溫奶功能，溫奶指示燈亮，同時螢幕顯示溫度圖示和設置圖示。輕觸控制台上的“+”“-”鍵設定到40度，停止操作3秒鐘後顯示運行圖示，機器開始工作。
  - 3-2. 6~8小時以後，取出優酪乳罐，裡面的牛奶呈豆腐狀優酪乳，即可食用，放入冰箱冷藏後食用更佳。
- 注意：**① 優酪乳罐使用前，務必消毒清洗乾淨。  
 ② 如果純牛奶開封時間太長，則需要將奶煮開後，涼到40度左右才能使用。

### 食品蒸煮參考時間

食品種類	原料	大約蒸製時間
水果	蘋果	7分鐘
	梨子	7分鐘
	柳丁	12分鐘
	桃子	12分鐘
	鳳梨	18分鐘
蔬菜	馬鈴薯	12分鐘
	蘆筍	12分鐘
	高麗菜	12分鐘
	洋蔥	12分鐘
	花椰菜	12分鐘
	菠菜	12分鐘
	番茄	12分鐘
	胡蘿蔔	18分鐘
	芹菜	18分鐘
	小黃瓜	18分鐘
	韭蔥	18分鐘
	南瓜	18分鐘
	豌豆	25分鐘
	肉	雞肉、牛肉、羊肉和豬肉等
魚	鮭魚、鱈魚和鱒魚等	12分鐘

### 清潔和保養

1. 每次使用後都應立即清潔產品。
2. 與食物接觸的物件，使用後用餐具清潔劑清洗，請注意不要劃傷。
3. 請勿將產品浸入水中。
4. 請勿在本產品中使用漂白性或化學性消毒溶液/藥片。
5. 請勿使用鋼絲絨、研磨性清潔劑或腐蝕性液體（例如汽油、丙酮或酒精）來清潔本產品。

### 保存

1. 在存放本產品前，應先倒空杯中的水。
2. 在存放本產品前，確保所有部件清潔且乾燥。
3. 不要將機器長期放在陽光下曝曬，以免產品材質加速老化。

### 保修和服務

如果您需要服務或資訊，或者有任何疑問，請撥打客服電話：04-7357958。

### 技術規格

- 電壓/功率：詳見本產品底部的型號銘牌。
- 容器大容量：1000毫升。

### 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：六合一多功能恆溫調乳器 Equipmant name: 6 in 1 Baby Milk Kettle		型號(型式)：KU9022 Type designation(Type)：KU9022				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls(PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組件	○	○	○	○	○	○
發熱盤組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
溫控器組件	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。                      Note1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。                      Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “_”係指該項限用物質為排除項目。                      Note3: The “_” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

### 多功能恆溫調乳器【售後服務保證卡】

1. 本公司銷售之調乳器出廠前經嚴格品管，在正確使用及保養下應能正確地表現奇優越性能，本產品從購買日期開始，享有一年免費維修售後服務(本服務不包含送回維修之運費)。
2. 本保證卡如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存。
3. 本保證卡所提供之售後服務，不適用下列情況：(1)使用不當或不慎摔落、泡水、潮濕所造成之故障及損壞。(2)自行拆裝所發生之破損或故障等恕不列入保證範圍。
4. 為保障顧客權益，請務必填寫購買日期並加蓋經銷之店章，否則本公司將以本產品之製造日為保證期之起計算日。
5. 未經本公司經銷蓋章，或塗改購買日期者，一律視為無效。

購買日期：	
產品貨號：KU9022	
姓名：	電話：
地址：	店章：
店家：	