


酷咕鴨 負離子紫外線消毒器 ANION UV STERILIZER

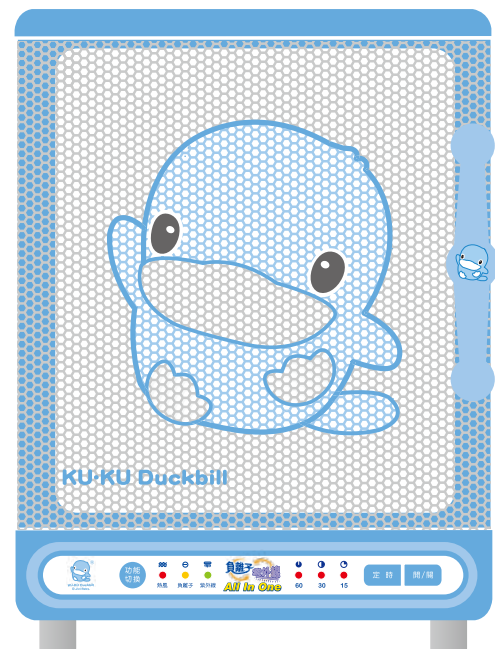

負離子
紫外線
All In One

- ▶ 加大空間
- ▶ 負離子空氣淨化
- ▶ 紫外線殺菌光
- ▶ 微電腦裝置
- ▶ 熱風烘乾系統

- 第一次使用本機，建議使用稀釋後的中性清潔劑擦拭機體內部，並空機運轉過一次，再使用乾淨的濕布再次擦拭機體內部一次，最後再空機運轉過1次，即可依正常程序使用。經過清洗步驟以後已確保使用上的安全衛生。
- 塑膠製品經紫外線照射後，加上消毒鍋為密閉式空間，長時間累積會有味道產生的可能，建議使用完畢後，必須將消毒鍋門打開通風。



為了您的安全，請您務必花費幾分鐘的時間，在充分了解說明書之後，按照內容作正確的使用。
For safety, please make sure to spend few minutes to read the operational manual fully and use it correctly according to the content.

使用說明書/保證卡

■ 產品特色


1. 紫外線殺菌-蒸氣殺菌只能殺死不耐高溫的細菌，紫外線則可以有效消滅不耐高溫與不耐高溫的細菌。
2. 負離子空氣淨化-負離子是藉由電子與空氣中的分子碰撞而產生一種帶負電荷的離子，且無色無味，其功效除了可以抑制空氣中的細菌，還可以吸附空氣中的粉塵，可保持機體內部空氣清新。
3. 微電腦觸控-三段定時15/30/60分鐘&三段殺菌定時15、30、60分鐘。
4. 優質飛利浦紫外線燈管-飛利浦原廠紫外線殺菌燈管，品質穩定殺菌效果最有保障。
5. 熱風功能輔助烘乾-利用60℃以下熱風輔助烘乾功能，縮短乾燥時間。
6. 雙層網架並加大空間-可分離式雙層網架收納方便，下層能同時消毒8支奶瓶(標準口徑/寬口徑)，上層可放置玩具、固齒器、餵藥器等其他物品，已確保使用上的乾淨衛生。
7. 高硬度抗熱玻璃門-採用強化玻璃製成，安全無慮。
8. 內部以27類不鏽鋼材製成，光亮防鏽-不鏽鋼材可有效反射紫外線，已達到全面殺菌無死角，強化殺菌效果。
9. 開門斷電安全裝置-消毒過程中打開玻璃門便會自動斷電，保障安全。
10. 防蟑邊條設計-特別加裝矽膠邊條，特別設計無死角，能有效防止蟑螂、螞蟻等害蟲侵入，媽媽更安心。

■ 機體各部件名稱介紹

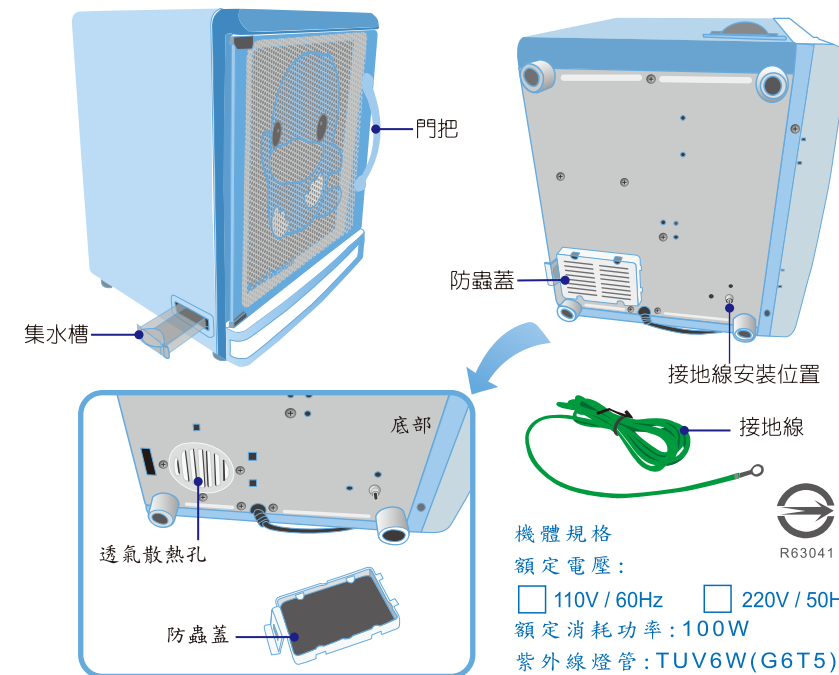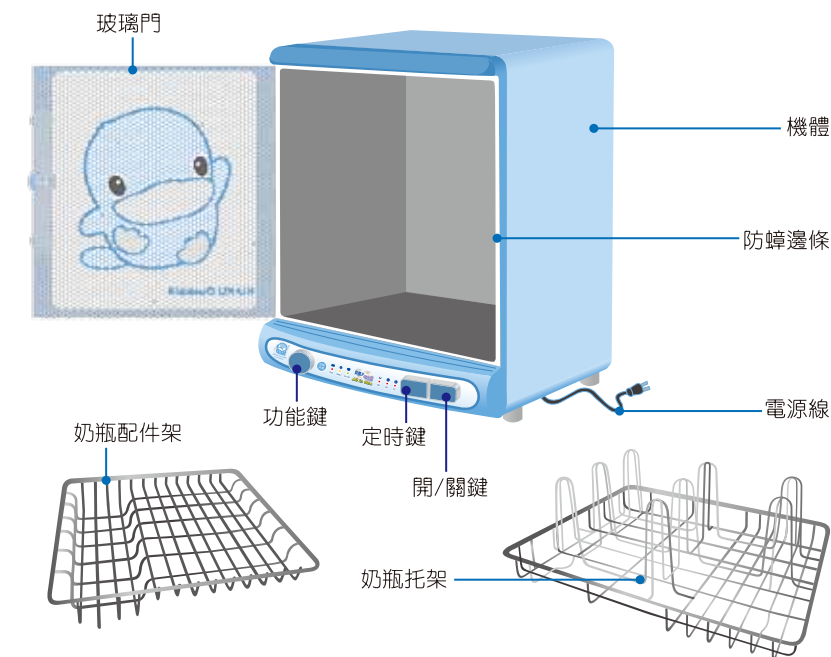

■ 酷咕鴨負離子紫外線消毒器使用方法

1. 安裝 安裝於無布墊之乾燥平穩桌面上，背面需離牆面約3公分距離。
2. 連接電源 請依指示連接正確電源。請注意拿取插頭時，手部必須保持乾燥。勿與其他家電用品使用同一插座，以確保安全。
3. 接地線 使用本消毒鍋前，請先將所附之綠色接地線，一端端子接在消毒鍋底部之螺絲的位置，一端接在室內配線的接地位置，以策安全。
4. 放置及水盒、奶瓶及配件 每次使用前請先將集水盒的餘水倒乾後再裝入，以免餘水溢流。將奶瓶洗淨後應用乾水份，且拆解各組件，置於奶瓶托架及奶瓶配件架。
5. 啟動 按壓(開/關) 開/關 功能鍵，即可同時啟動負離子、熱風、紫外線殺菌3種功能。按壓 功能切換 功能鍵即可選擇三階段使用模式：● ● ●，第一階段預設為紫外線+負離子+熱風，第二階段為負離子+熱風，第三階段為紫外線功能。預設時間為15分鐘。按壓定時功能鍵 定時 即可重新選擇設定時間 ● ● ●。按壓開/關功能鍵即關閉。打開玻璃門即自動斷電，保障使用者安全。

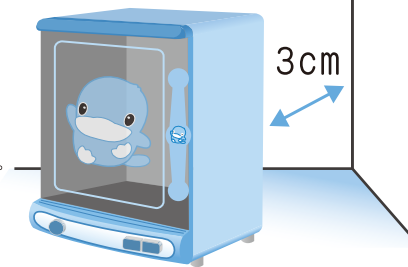

■ 注意事項

- 使用正確電壓，拔除插頭時，請緊握插頭，切勿拉扯電線。
 - 本產品不得浸水，以免機件受損。請勿將水潑入機體內，且產品需遠離電暖器、瓦斯爐等熱源。禁止在機體頂部放置物品，以免機體變形故障。
 - 產品放置於平穩之桌面/平台，不需任何布墊，以免阻擋通風或發生危險。
 - 使用時請勿觸碰到頂部紫外線殺菌燈管，以免受損。此外請勿使用非原廠層架，以免層架規格不合而變形。
 - 請小心開關玻璃門並避免於本機運轉中開關門過於頻繁，以維持產品壽命。
 - 使用中及使用後會產生高熱（最高溫度約攝氏68度），故不可立即將手放入以免燙傷。
 - 使用時皮膚不可照到紫外線，並且勿直視紫外線。
 - 一般市售PC奶瓶及奶嘴，因未做抗紫外線處理，瓶身及奶嘴經紫外線照射會有色澤上的變化，此為正常現象，請安心使用。
 - 請依規格之電壓 □ 220V 使用單一插座，使用前請先查看機體上之標示貼紙確認電壓。
- 清潔/維護/保養
- 每次使用完畢，須以略溼軟布擦淨內部已確保消毒鍋內紫外線有良好的反射消毒效果。
 - 若產品使用已久，水中雜質可能累積於內部表面，而產生水痕或疑似鏽斑產生，此時可用略溼軟布擦拭，勿以粗糙工具刷洗，以免產生刮痕。
 - 清潔玻璃門：以略溼軟布及稀釋中性洗劑擦拭再以乾布擦乾。
 - 清潔紫外線殺菌燈管：以緊握旋轉方式取出燈管，將取出的燈管以軟布擦拭乾淨後，裝置回原位。
 - 清潔層架：分別取出層架，以中性清潔劑清洗晾乾後即可歸回原位。
 - 須保持殺菌燈及內部的乾燥清潔，以維持產品功能。
 - 若對產品功能有任何疑慮而進行例行清潔保養，須先拔除電源並確認電熱管已冷卻，避免觸電或燙傷。
 - 若長時間不使用時，需讓消毒鍋於乾燥的情況下保存，且需將電源線拔除，以免造成危險或機體故障。

■ 簡易故障排除

請務必依說明書上之說明正確使用。對本產品操作或功能有任何疑問，或遇任何異常，在與本公司聯絡之前，請先詳閱說明書並就下列各點檢查。若檢查後仍有異常，請與原購買店家或本公司聯絡，且切勿擅自分解、修理、改造本產品。以免發生火災或人員受傷的危險。

故障現象	檢查點
殺菌燈不亮	1.是否已接電源 2.接電壓是否正確 3.殺菌燈是否安裝妥當 4.玻璃門是否關緊 • 請注意飛利浦紫外線燈管為耗材，若檢查後仍不亮，需購買同規格燈管，不可使用錯誤規格。
無法一次烘乾	1.熱風為加速變乾的功能 2.是否插頭脫落 3.接電壓是否正確 4.是否已設定時間
殺菌燈閃爍	接電壓是否正確 • 請注意飛利浦紫外線燈管為耗材，若檢查後仍不亮，需購買同規格燈管，不可使用錯誤規格。
緊急處理方法	使用中之產品若有異常現象或有任何可能造成危險之狀況發生時，請立即將插頭拔離並送回經銷商維修。如電源線損壞時，必須由製造商或其服務處，或專業檢修人員來進行更換以避免發生危險。

售後服務保證卡

1. 本公司銷售之消毒鍋出廠前經嚴格品管。在正確使用及保養下應能正確地表現其優越性能，本產品從購買日期開始，享有一年內免費維修之售後服務。
2. 保證卡如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存。
3. 本保證卡所提供之售後服務，不適用於下列情況：
 - a. 使用不當或不慎摔落、泡水、潮濕所造成之故障及損壞。
 - b. 自行拆裝所發生之破損或故障等恕不列入保證範圍。
 - c. 因火災、地震、水災、打雷、及其他公害、異常電壓造成故障。
4. 為保證客戶之權益，請務必填寫購買日期並加蓋經銷商之店章，否則本公司將以產品之製造日期作為保證日期之起算日。
5. 未經本公司經銷商蓋章，或塗改購買日期者，一律視為無效。
6. 本保固書僅限台灣使用。

購買日期：	
產品貨號：	KU9014 酷咕鴨負離子紫外線消毒器
姓名：	
電話：	
地址：	店章：
店家：	



 吉尼寶貝國際股份有限公司 JINI BABY INTERNATIONAL CO.,LTD.
 No.27, Lane 290, Sec.2, Jia Dong Road, Chang Hua City 500-84, Taiwan
 台灣彰化市茄苳路2段290巷27號 TEL:0800-223358 統一編號:12617114
 原產地:台灣 Made in Taiwan www.ku-ku.com.tw



Product Features


1. **UV Light sterilization** – Steam sterilization can only kill the bacteria irresistible to high temperature; UV light can kill the bacteria both resistible and irresistible to high temperature effectively.
2. **Anion Air Purification** – Anion is a kind of ion carried negative charge generated by the collision between electricity and the molecular in the air. It has neither color nor odor with the effect of inhibiting airborne bacteria as well as absorbing dust in the air to keep fresh air inside the device.
3. **Microcomputer Touch** –15/30/60 minutes of 3-Step timing and 15, 30 and 60 minutes of 3-Step timing for sterilizing.
4. **Quality Philips UV Lamp** – Philips genuine UV germicidal lamp is with guaranteed and steady quality of sterilization effect.
5. **Hot Air Auxiliary Drying Function** – make use of hot air below 60°C to aid as drying function to shorten drying time.
6. **Double-layer Grid with enlarged space** – The detachable double-layer grid for easy storage. The lower layer can be used to sterilize 8 pcs of bottles (standard caliber/wide caliber) at the same time; the upper layer can put toys, teethingers, medicine droppers and other items to ensure clean and sanitary operation.
7. **High Hardness and Heat Resistant Glass Door** – made of tempered glass, safe and secure.
8. **Its interior is made of 27 kinds of stainless steels, bright and antirust** – Stainless steel material can reflect UV light effectively to achieve the sterilization effect completely.
9. **Fail-Safe Device** – during the sterilization, when the glass door is opened, the power will be cut off automatically to ensure the safety.
10. **Anti-cockroach Strake Design** – the additional silicone strake is specifically designed to prevent from cockroaches, ants and the invasion of other pests to let moms feel more at ease.

Introduction of Names for All Parts

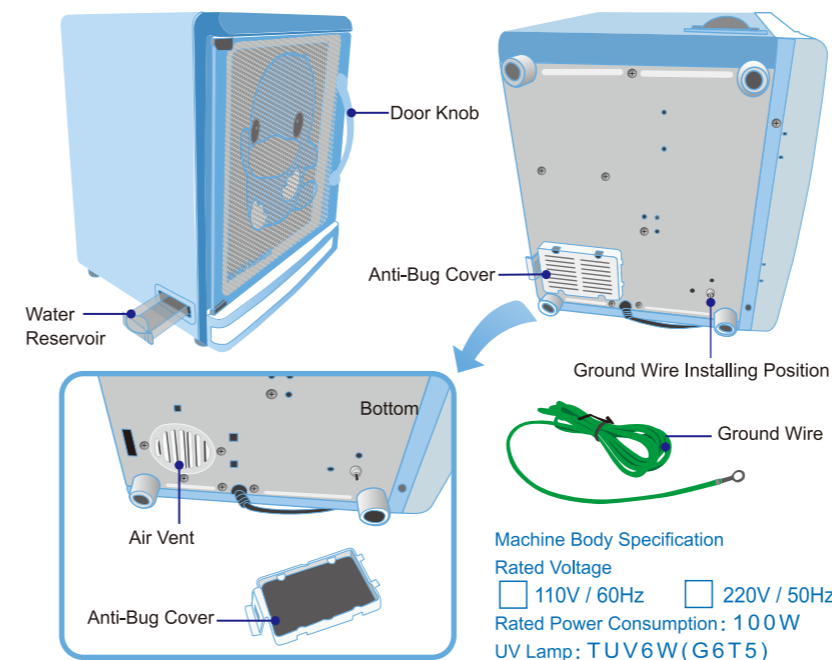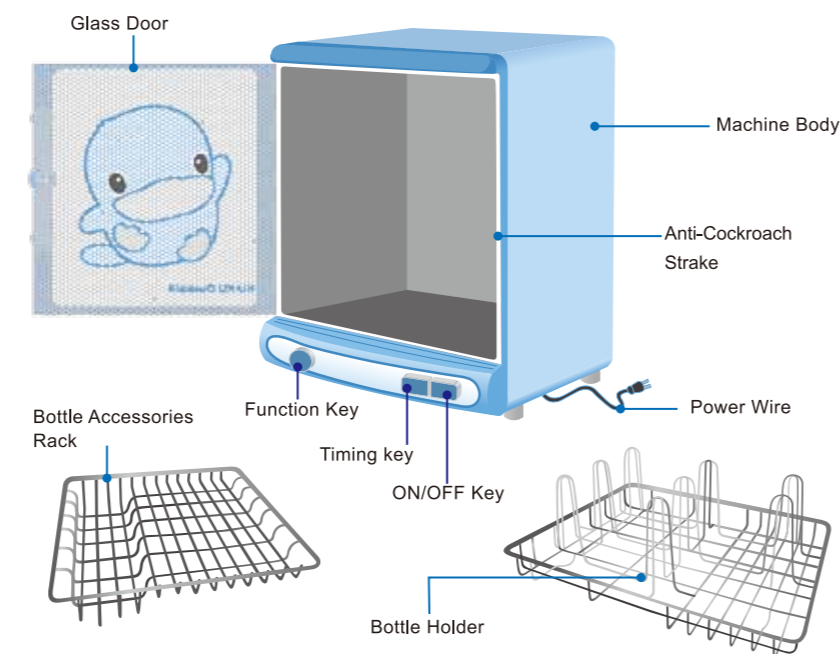

Operating Method of KU.KU Duckbill Anon UV Sterilizer

1. Install it on a dry and steady table without cloth pad and its back must be distant from wall for about 3 cm.
2. To connect with power, please do it correctly according to instruction. Note when plug or unplug it, please keep hands dry. Do not plug in the same socket with other home electronics for safety.
3. Before use this Sterilizer, please connect one side of attached green ground wire to the screw location in the bottom of Sterilizer, and the other side connected to interior ground wiring location for safety.
4. The remaining water in water box, bottle and accessories shall be cleaned out before use and then reload it for fear of remaining water spilled out. Drying the water after the bottle is cleaned and disassemble all the parts to place on the accessory rack of bottle holder.
5. Press (ON/OFF) 開/關 Function Key 功能切換 to start the 3 functions of anion, hot air, UV sterilization at the same time. Press Function Key can be selected 3-Step use mode 熱風 負離子 紫外線; the 1st step is to preset UV Light + Anion + Hot Air; the 2nd step is Anion + Hot Air; the 3rd step is UV light function. The preset time is for 15 minutes. 定時 Press Timing Function Key is to re-select setting time. 60 30 15 Press ON/OFF Function Key is to close. Open the glass door will turn off power automatically to ensure user's safety.

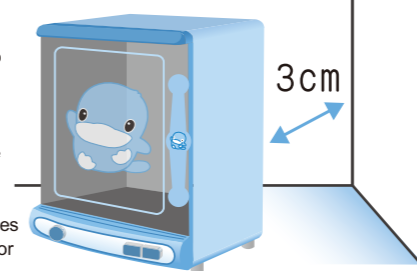

Cautions

- Use the correct voltage. When pull out the plug, please hold it tightly. Do not pull the wire.
- This product can not be soaked into the water for fear of damage. Do not spill water into machine to avoid deformation of machine body. Also, it must be kept away from Heater, Gas Stove. Prohibit putting commodity on the top of machine to avoid deformation and damage of machine body.
- The product shall be placed on the steady table/platform. No cloth pad is needed to avoid blocking ventilation or danger.
- When use it, do not touch the top of UV sterilization lamp for fear of damage. Besides, do not use the non-genuine layer rack for fear of deformation.
- Please be careful when open or close the glass door and avoid too many frequencies during operation to maintain product life.
- During use or after use, it will cause high heat (the max temperature is about 68°C), so do not put hands into it for fear of scald.
- During use it, skin can not be shone by UV light and do not look at UV light directly.
- The ordinary PC Bottle and Nipple in the market were not handled by UV treatment, so the bottle and nipple shone by UV light will appear colorful. This is the normal situation, so you may feel ease to use.
- Please use single socket according to the specified voltage. Before use, please check the marking in the machine body to confirm the voltage.

Cleaning/Repair/Maintenance

- After finish each use, use a slight wet soft cloth to clean it to ensure the goods reflective sterilization effect of UV Light.
- If the product has been used long time, the water impurity might accumulate inside the surface of the product and cause water mark or rust, so it can be wiped by wet soft cloth. Do not use rough tool to wash it for fear of scratch.
- Clean the Glass Door: Wipe it by wet and soft cloth and distilled neutral detergent and then dry it by dry cloth.
- Clean the UV Sterilization Light: Swivel to take out the lamp by hand and wipe the lamp by soft cloth and put it back.
- Clean the Layer Racks: Take out the racks separately and clean by neutral detergent and then put them back.
- Please keep Sterilization Lamp and its interior dry and clean to maintain the product function.
- Any questions to product function for proceeding the routine cleaning and maintenance, please pull out the power first and then make sure the heater is cooled down to avoid electric shock or burn.
- When it will not be used for a long time, keep the sterilizer in dry condition and plug out the power wire for fear of danger or breakdown of the product.

Simple Trouble Shooting

Please operate exactly according to the explanation of manual. Any questions about product operation or function, or anything abnormal, before contact with our company, please read the following inspection points in the manual carefully. If it is still abnormal after check, please contact with the vendor or our company. Please do not disassemble, repair or modify this product by yourselves to avoid any fire or danger of the personnel.

Breakdown Phenomenon	Inspection Point
Sterilization Lamp is not on	1. Check if power is connected. 2. Check the voltage is correct or not. 3. Sterilization Lamp is installed properly. 4. Glass Door is closed or not. Please note that Philips UV Lamp is a consumable. In case it will not flash after inspection, purchase the lamp with same specification. Do not use incompatible specification.
Unable to dry at a time	1. Hot air is the function to speed up drying. 2. Check if the plug is taken off. 3. Check if the voltage is correct. 4. Check if the time is set up.
The Sterilization Lamp flickers	check if the voltage is correct. Please note that Philips UV Lamp is a consumable. In case it will not flash after inspection, purchase the lamp with same specification. Do not use incompatible specification.
Emergency Treatment:	For the product under use, in case of any abnormal situation or any conditions that might cause danger, please pull out the plug and send back to distribution center for repair immediately. If the power wire is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service center or specialist for repair to avoid any danger.